

AUTO DRIVE - DIRECT DRIVE EM1520 / EM1620

Deutsch

Anleitung

Allgemeine Hinweise:

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscodes und Zeitverzögerung zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signalton und Blinkzeichen bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signalton. Bei Pausen, länger als 10 Sekunden, zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen:

Code eingeben 1-2-3-4-5-6 (Werkscodes) und Tresortür (innerhalb 3 Sekunden) entriegeln und öffnen

Oder bei Offen mit Zeitverzögerung:

Nach Eingabe eines gültigen Codes beginnt die Verzögerungszeit abzulaufen, erkenntlich durch ein Blinksignal alle 2 Sekunden. Nach Ablauf der Verzögerungszeit beginnt das Öffnungsfenster, erkenntlich durch 1 Blinksignale pro Sekunden und einen Ton alle 2 Sekunden. Im Öffnungsfenster muss wieder ein gültiger Code eingegeben werden und Tresortür (innerhalb 3 Sekunden) entriegeln und öffnen. Läuft die Zeit des Öffnungsfensters ab –ohne zu öffnen- ist das Schloss wieder ZEIT-gesichert.

Verschließen:

Tür schließen und Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen. Das Schloss ist gesichert. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Umstellen des Codes: bei geöffneter Tür!

Taste "0" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an




- alten Code eingeben (Doppelsignal)
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.



Zeitverzögerung: jede 2 s

Öffnungsfenster: jede 2 s

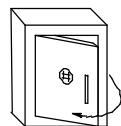

Zuschalten des zweiten Öffnungscodes

Taste "1" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.



- Hauptcode eingeben
- Zweitcode zweimal eingeben (jeweils Doppelsignal)

(Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden. Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gelöscht werden aber nicht umgekehrt)

Löschen des Zweitcodes:

Taste "3" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben
- Der Zweitcode ist gelöscht.




Einstellen Zeitverzögerung (max. 99 min) und Öffnungsfenster (max. 19 min)

Taste "9" gedrückt halten bis Doppelsignal erfolgt.

Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben
- Zeitverzögerung und Öffnungsfenster eingeben (z.B. 2612 für 26 Minuten Zeitverzögerung und 12 Minuten Öffnungsfenster)
- 2612 noch mal eingeben (jeweils Doppelton)

Achtung: Zeitverzögerung kann nur im Öffnungsfenster verändert werden



Was tun bei...

... einem anhaltenden Ton nach Codeeingabe und Schloss öffnet nicht?

Es wurde ein falscher Code eingegeben. Gültigen Code eingeben.

... LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertönt ein anhaltender Ton?

Es wurde 4x ein falscher Code eingegeben und Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gültigen Code eingeben.

... fehlendem Tonsignal nach Tastendruck?

Batterie ersetzen. Wenn Problem nicht gelöst ist, bitte Ihren Kundendienst kontaktieren.

... Das Schloss öffnet, aber Reihe von Tonsignalen folgt?

Batterie *sofort* ersetzen (Verwenden Sie nur eine 9V Duracell Alkaline Batterie)