


Bedienungsanleitung CombiStar 7250 pro

Sicherheitshinweise

- Wechseln Sie aus Sicherheitsgründen sofort den werkseitig eingestellten CODE **1 2 3 4 5 6**.
- Verwenden Sie für Ihren neuen CODE keine persönlichen Daten z.B. Geburtsdate oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte.
- Nach Eingabe des neuen CODES sollte das Elektronischschiess bei offener Tür mehrmals mit Ihrem PIN und neuem CODE auf- und zugeschlossen werden.
- Eine begonnene Eingabe kann immer mit der Taste  abgebrochen werden.
- ACHTUNG! Tastatur mit einer Kraft von max. 10 Nm drehen.



Bitte legen Sie eine Person fest, die das Schiess verwaltet. Diese Person wird **Master** und bekommt die **PIN 0** (PIN = Persönliche Identifizierungs-Nummer)

Weitere **Benutzer** erhalten eine **PIN 1 bis 9** (Es können max. 9 Benutzer angelegt werden.)

Der Code von Benutzer 9 ist gleichzeitig auch der Sofortöffnungscode bei einer aktivierten Öffnungsverzögerung.

Alle Aktivierungen und Löschungen können nur vom **Master** durchgeführt werden.

1. Öffnen des Schiesses



CODE




PIN für Master = **0**, für Benutzer 1 bis 9 = **1** bis **9**

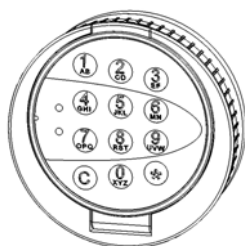
Wenn Stromunterbrechung stattfand, z.B. Batteriewechsel, nach Öffnung der Tastaturklappe, oder mindestens 4 falschen Codeeingaben, **PIN und Code 2x** eingegeben.

Nach Codeeingabe das Elektronischschiess innerhalb von 10 Sekunden mittels Tastaturdrehung öffnen, sonst verschließt das Elektronischschiess automatisch.



Nach 4 falschen Codeeingaben hintereinander, tritt eine Sperrzeit von 10 Sek. ein. Siehe Seite 7, >Optische und akustische Signalausgaben<

Optische- und akustische Signalausgaben während der PIN- und CODE-Eingabe	
 Signalfolge nach Eingabe der PIN	Schiess ist gesperrt: <ul style="list-style-type: none"> • Ein Zeitprogramm ist aktiv. • Schiess ist durch den Master gesperrt. • Schiess ist durch angeschlossene Einbruchmeldeanlage gesperrt.
 Signalfolge nach Eingabe des CODES .	Eingegebener CODE ist falsch. PIN und CODE neu eingeben.
Grüne  blinkt im Sekundentakt.	Das Elektronischschiess innerhalb von 10 Sekunden durch Drehen der Tastatur öffnen.



Elektronischschiess
ZU



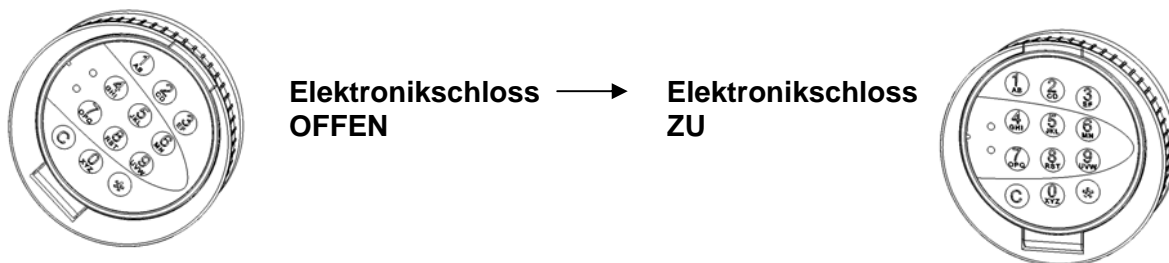
Elektronischschiess
OFFEN



2. Verschließen des Elektronikschlosses

Das Elektronikschloss verschließt automatisch, 10 Sekunden nach Öffnung.

Für den endgültigen Verschluss des Tresors muss die Tastatur wieder in die Ausgangsstellung gedreht werden.



Vor dem Verlassen des Tresors muss geprüft werden, ob das Elektronikschloss richtig verschlossen ist, indem mehrmals an der Tastatur gedreht wird.

Achtung!

Nach Öffnen des Schlosses innerhalb von 10 sec. mit der Programmierung beginnen.

3. Ändern CODE des Master (innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

* 0 *

1 2 3 4 5 6



Alter CODE des Masters

6 5 4 3 2 1



Neuer CODE des Masters (Beispielcode)

6 5 4 3 2 1



Neuer CODE des Masters wiederholen

3.1 Anlegen / Ändern CODE des Benutzers (innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

Es können max. 9 CODES angelegt werden.

* 1 *

1 *

1 PIN Benutzer 1 bis 9 für PIN Benutzer 9

6 5 4 3 2 1



CODE des Masters (Beispielcode)
oder bei Änderung Eingabe alter CODE des Benutzers

3 4 5 6 7 8




Neuer CODE des Benutzers (Beispielcode)

3 4 5 6 7 8



Neuer CODE des Benutzers wiederholen

3.2 Löschen CODE des Benutzers (innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):



 Wenn eine Codeverknüpfung aktiviert ist, können nicht alle CODES der Benutzer gelöscht werden, es muss mindestens 1 CODE für einen Benutzer programmiert sein.

 * 1 *

 1 *

 1 für PIN Benutzer 1 bis  9 für PIN Benutzer 9

 1 2 3 4 5 6

 * 


CODE des Masters (Beispielcode)

 *


 

Löschen

3.3 Aktivieren einer Codeverknüpfung (innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

 Nach der Aktivierung dieser Funktion kann das Elektronischs Schloss nur durch die Eingabe von 2 PIN und 2 CODES geöffnet werden.

 * 2 *

 6 5 4 3 2 1

 * 

CODE des Masters (Beispielcode)


 1 *

Aktivieren

3.4 Löschen einer Codeverknüpfung (innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

 * 2 *

 6 5 4 3 2 1

 * 

CODE des Masters (Beispielcode)



 0 *

Löschen

3.5 Öffnen mit angelegter Codeverknüpfung (4-Augen-Prinzip)

 1

 1 z.B. PIN Benutzer 1, bis  9 für PIN Benutzer 9

 3 4 5 6 7 8





CODE für Benutzer (Beispielcode)



Grüne LED leuchtet

 2

 2 z.B. PIN Benutzer 2, bis  9 für PIN Benutzer 9

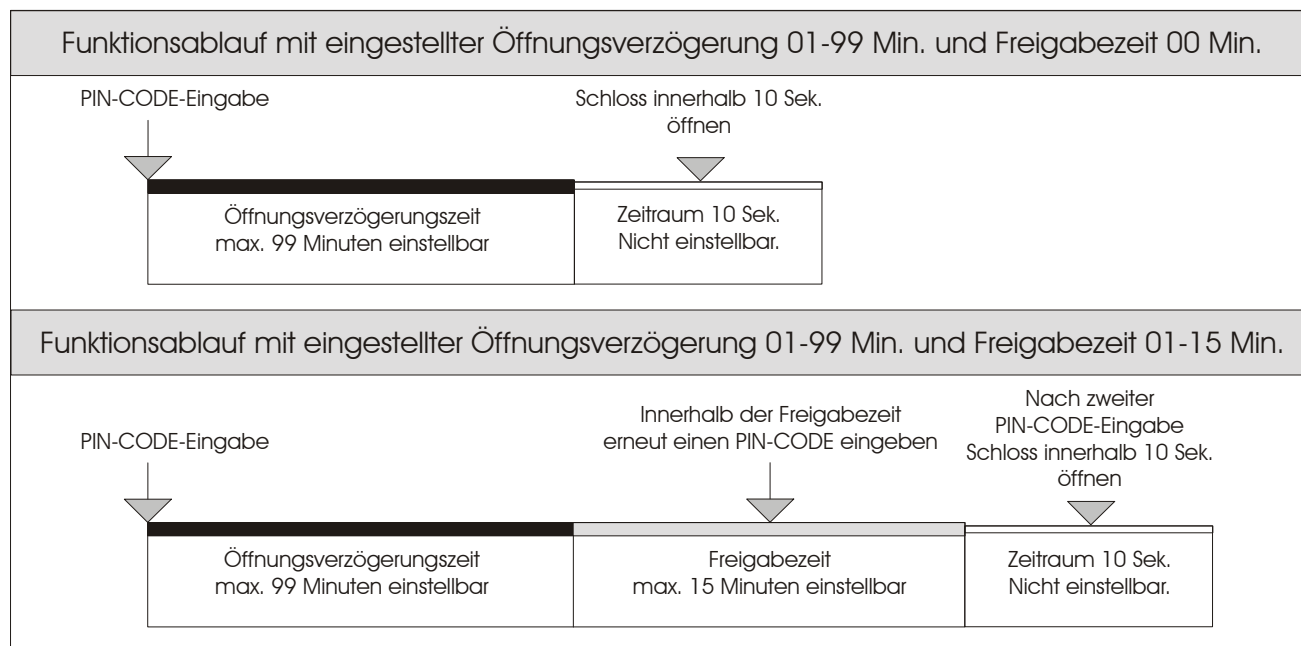
 8 7 6 5 4 3

CODE für Benutzer (Beispielcode)

Notizen für den Anwender:

Öffnungsverzögerung und Freigabezeit



3.6 Einstellen der Öffnungsverzögerung und Freigabezeit

(innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

* 3 *

6 5 4 3 2 1



CODE des Masters (Beispielcode)

0 1 *



Zeit Öffnungsverzögerung (von 0 1 * für 1 Minute bis 9 9 * für 99 Minuten)

0 1 *



Freigabezeit (von 0 1 * für 1 Minute bis 1 5 * für 15 Minuten.)
Bei Eingabe 0 0 * keine Freigabezeit

3.7 Löschen der Öffnungsverzögerung und Freigabezeit

(innerhalb von 10 Sek. nach Öffnung beginnen):

* 3 *

6 5 4 3 2 1



CODE des Masters (Beispielcode)

0 0 *


























Löschen Öffnungsverzögerung

0 0 *














Löschen Freigabezeit

3.8 Öffnen mit Öffnungsverzögerung und Freigabezeit


		 z.B. Benutzer-Nr.1 bis  Benutzer-Nr. 8
     		Benutzercode (Beispielcode)
	Grün 	blinkt alle 5 Sekunden
	15 x 	Öffnungsverzögerung abgelaufen, Anfang der Freigabezeit.
		 z.B. Benutzer-Nr.1 bis  Benutzer-Nr. 8
     	 	Benutzercode (Beispielcode) Schloss zur Öffnung freigegeben.
















3.9 Öffnen mit Sofortöffnungscode

 Der Sofortöffnungscode ist zum Umgehen einer Öffnungsverzögerung gedacht. Der Sofortöffnungscode entspricht dem Code von Benutzer 9. Ein entsprechender Benutzercode muss aktiviert sein.
















		 Benutzer-Nr.9
     	 	Benutzercode (Beispielcode) Schloss zur Öffnung freigegeben.

3.10 Schloss sperren (nur bei verschlossenem Elektronischloss):

 Das Schloss ist solange gesperrt, bis der Master die Sperre wieder aufhebt.

  		
     	 	CODE des Masters (Beispielcode)
 	 	Sperre aktiviert

3.11 Schloss freigeben (nur bei verschlossenem Elektronischloss):

  		
     	 	CODE des Masters (Beispielcode)
 	 	Sperre aufgehoben

3.12 Datum und Uhrzeit einstellen



Datum und Uhrzeit ohne Punkt eingeben.

Eingabe Wochentag: 1=Montag / 2=Dienstag / 3=Mittwoch / 4=Donnerstag

5=Freitag / 6=Samstag / 7=Sonntag



CODE des Masters (Beispielcode)

Datum z.B. 15.12.05

Uhrzeit z.B. 15:00 Uhr



Wochentag z.B. 2=Dienstag

4. Nachfolgende Zusatzfunktionen können durch die Kombination mit einer CombiXT- Box und eines Parametriersets ausgeführt werden:

Funktion	Erforderliches Zubehör	
	CombiXT-Box	Parametrierset CombiComm
Ereignisspeicher (256 Ereignisse mit Datum u. Uhrzeit)	-	●
Stiller Alarm	●	-
Externe Freigabe	●	-
Auf-/Zu-Signal	●	-
Sperrschloss-Funktion	●	-
Netzanschluss	●	-

● Erforderlich

- Nicht erforderlich

Programmierungsmöglichkeiten über PC-Software des Parametriersets CombiComm
Zeitprogramme
Codeverknüpfung (4-Augenprinzip)
IO-Funktionen (z.B. Stiller Alarm, Auslesen Ereignisspeicher)
Öffnungsverzögerung / Freigabezeit
Datum / Uhrzeit
Sofortöffnungscode einem Benutzer zuweisen

Die CombiXT-Box und das Parametrierset CombiComm kann bei folgender Firma erworben werden:

Carl Wittkopp GmbH

Sternbergstraße 5

42551 Velbert





















Telefon +49(0)2051 9566 0

Telefax +49(0)2051 9566 66

info@carl-wittkopp.com

www.carl-wittkopp.com

Optische und akustische Signalausgaben

Signalausgabe	Grund	Bemerkung
 grün 1 x	Richtige Codeeingabe.	
 rot und 12 x 	Falsche Codeeingabe.	Nach 4 falschen Codeeingaben hintereinander, tritt eine Sperrzeit von 10 Sek. ein. Jede weitere Fehleingabe verlängert die Sperrzeit um 10 Sek. Die Sperrzeit kann nicht abgebrochen werden! Nach Ablauf der Sperrzeit 2x gültigen Code eingeben.
 grün und 2 x 	Änderung ok.	Code-Änderung oder Ein- Ausschalten der Zusatzfunktionen ordnungsgemäß durchgeführt
 rot und 12 x 	Änderung ungültig.	Code-Änderung oder Ein- Ausschalten der Zusatzfunktionen fehlerhaft durchgeführt. Vorgang wiederholen.
 grün blinkt alle 5 Sek.	Öffnungsverzögerung läuft.	Während die Öffnungsverzögerung läuft, reagiert das Elektronischs Schloss auf keine Tasteneingabe.
15 x  dann  grün	Freigabezeit läuft (Öffnungsverzögerung abgelaufen).	Öffnen mit Öffnungsverzögerung und Freigabezeit siehe 3.8
 rot blinkt alle 5 Sek.	Sperrzeit läuft.	Sperrzeit kann nicht abgebrochen werden!
 grün und 2 x 	Sperrzeit abgelaufen.	Elektronischs Schloss kann nun mit dem richtigen Code geöffnet werden.
 rot und grün blinken abwechselnd 10 x und 10 x 	Batterie – Warnung.	2 x 1,5 Volt MICRO-Batterien Typ AAA Alkaline (keine Akkus) sollten kurzfristig ausgetauscht werden.  Codes bleiben beim Batteriewechsel erhalten. Nach Batteriewechsel 2x Code eingeben.
 grün und 1 x  , danach  rot und 1 x 	Tastatur wurde manipuliert oder getauscht, Batteriefach wurde geöffnet.	Um das Elektronischs Schloss zu öffnen, muss der PIN und CODE nochmals eingegeben werden.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Bedienen bzw. Gewaltausübung oder unsachgemäßer Behandlung und nicht bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Tresors zurückzuführen sind.

Sollte sich trotz vorstehender Hinweise Ihr Tresor nicht öffnen lassen, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller des Tresors in Verbindung.

