

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

**Anerkannt nach ENV 1300-B Schlossklasse 2 Anerkennungs Nr. M 10 33 43**




Tastaturfeld



3 (Datenschnittstelle)

Batteriefach offen

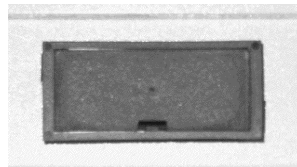

Batteriefach geschlossen

## ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 8-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 8 Buchstaben.

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Blinkzeichen und/oder Ton, bestätigt.

Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein kurzer Ton, bei ungültiger Eingabe ein langer Ton. Bei Pausen länger als 30 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

**Öffnen** durch das Drücken folgender Tastenreihenfolge :

- Taste (\*)
- Tasten (0-0-1-2-3-4-5-6) = Werks- u. Mastercode **oder**  
Tasten (0-9-1-1-1-1-1-1) = Benutzercode Nr. 09  
(werksseitig bereits programmiert)
- Taste (\*)

Bei korrekter Codeeingabe leuchtet die grüne LED während das Schloss in Öffnungsposition fährt, zum Abschluss quittiert es mit einem kurzen Ton.

**Griff erst drehen, wenn Schloss in Öffnungsposition!**

Bei Code- Fehleingabe Taste (C) drücken und Code – Eingabe neu beginnen.

- Drehung des Türgriffes **im Uhrzeigersinn** bis zum Anschlag.
- Die Schranktür durch ziehen am Türgriff öffnen.


## Verschließen:

Schranktür schließen und durch Drehung des Türgriffes **entgegen dem Uhrzeigersinn** bis zum Anschlag verriegeln. Danach Taste (C) betätigen, das Schloss fährt in Sperrposition (grüne LED brennt) und quittiert dies am Ende mit einem kurzen Ton. **Nach dem Drücken der Taste (C) nicht mehr am Griff drehen!**

Steht der Türgriff entgegen dem Uhrzeigersinn nicht am Anschlag, so können beim Öffnen oder Schließen nach 5 Sekunden drei lange Töne mit roter und grüner LED erfolgen. Das Schloss zeigt damit an, dass es seine korrekte AUF – oder ZU - Position nicht erreicht hat.

Vergewissern Sie sich durch **nochmaliges Drehen** des Türgriffes **entgegen dem Uhrzeigersinn** bis zum Anschlag, dass die Türriegel vollständig ausgefahren sind, und wiederholen Sie die Tastatureingabe.



	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 1 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Umstellen des Geheimcode: (Bei geöffneter Tür und entsperrem Schloss)

Der Benutzercode besteht aus der Benutzernummer (1. & 2. Ziffer = 00) und dem 6-stelligen Geheimcode

1. Taste (\*) länger halten bis 3 kurze Signale ertönen
2. Benutzernummer und gültigen Geheimcode z.B. (0 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) (Werkscode) eingeben
3. Taste (0) (für Änderung des Codes) drücken
4. Neuen 6-stelligen Geheimcode eingeben (am besten aufschreiben und zur Eingabe ablesen)
5. Taste (\*) wird mit kurzen Ton bestätigt, wenn Eingabe bis hier korrekt war
6. Neuen 6-stelligen Geheimcode wiederholt eingeben
7. Taste (\*) drücken, kurzer Ton mit grüner LED bestätigt die Richtigkeit, bei langem Ton mit roter LED wurde der Code nicht angenommen. Es gilt weiterhin der alte Code, danach die Umstellprozedur 1. bis 7. wiederholen.

**Bei offener Tür** mehrmals Funktionskontrolle (Riegel ausschließen, Schloss durch Taste (C) zufahren und wieder öffnen) durchführen. *Verschließen Sie den Schrank erst dann, wenn Sie sich vollständig sicher in Bedienung und Code – Eingabe sind.*

**Zur Beachtung:** Das Schloss ist nur sicher, wenn Sie das Schloss auf Ihre eigenen Codes umstellen und diese ausschließlich im Gedächtnis aufbewahrt. Im Schloss ist werksseitig auch ein Supercode mit 1-1-1-1-1-1-1-1 und ein Benutzer 09 mit 1-1-1-1-1-1-1 gesetzt, die Sie (siehe Programm 5 und 0) ändern müssen.

## Manipulationssperre:

Nach Eingabe von vier ungültigen Öffnungscodes ertönen drei lange Töne mit gleichzeitigem Leuchten der roten LED. Es tritt eine Bediensperre von fünf Minuten in Kraft, sichtbar durch 10 – Sekunden – Blinkintervall der roten LED. Wenn nach Ablauf der Sperrzeit wiederum eine Falscheingabe erfolgt, beginnt abermals die fünfminütige Sperrzeit. Dies wird erst durch die Eingabe eines gültigen Codes wieder aufgehoben.

## Stromversorgung / Batteriewechsel:

Die Stromversorgung erfolgt bei Verbindung mit einer Einbruch-Melde-Anlage (EMA) durch 12V Gleichspannung von der EMA oder wenn nicht an eine EMA angeschlossen durch 2 Stück 1,5 – Volt Batterien Größe **A A**. Das Batteriefach mit Rastdeckel ist bei geöffneter Tür zugänglich und ist je nach Schranktype in der Türumleibung oder direkt an der Innenseite sichtbar eingebaut. Ein Batteriewechsel wird dann nötig, wenn nach dem Auffahren des Schlosses vor dem kurzen Ton ein langanhaltendes Signal ertönt. Der Batteriewechsel hat baldmöglichst zu erfolgen, da die Betriebsicherheit nach ca. zehn weiteren Betätigungen nicht mehr gewährleistet ist.

Die externe Stromversorgung muss kurzzeitig (5 Sekunden) min 9V / 0.3A gewährleisten. (nur DFS-SA)

Bei Betrieb an einer Einbruch-Melde-Anlage dürfen keine Batterien im Batteriefach liegen !! (nur DFS-SA)

## Notbestromung

Sollte es Ihnen passiert sein, dass die externe Spannungsversorgung ausfällt oder die Batterien komplett leer sind und das Schloss sich nicht mehr öffnen lässt, so können Sie eine 9V-Block-Batterie auf die goldfarbenen Kontakte (+ und -) am Tastaturfeld aufsetzen und dann bei aufgesetzter Batterie wie unter **Öffnen** beschrieben den Tresor öffnen.

## Neustart

Sollte widererwartend einmal das Bedienen des Schlosses nicht möglich sein, obwohl die Batterien nicht leer sind, so kann ein Neustart des Schlosses durch drücken der Taste (I) für 5 Sekunden am Bedienfeld durchgeführt werden. Der Neustart bewirkt **kein** Löschen oder Verändern der Programmierung des Schlosses !

## Stromsparmodus


Bei einer Eingabe oder nach einer Programmierung durch den Master bleibt das Schloss aktiv. Wird in einer Zeit von 20 Sekunden keine weitere Eingabe getätigt, schaltet das Schloss in den Stromsparmodus und bricht ggf. die angefangene Eingabe ab.

## Notöffnung mit der 2. Steuerung (nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)

Bei Ausfall der Hauptsteuerung, kann das Schloss mit Hilfe der 2. unabhängigen Steuerung geöffnet werden. Für Details siehe hierzu Anhang 1.

## Benutzerprotokoll mit Echtzeituhr

Das Schloss zeichnet alle Bedienungen im Ereignisspeicher mit Uhrzeit und Datum auf (bis zu 4094 Ereignisse). Damit die aufgezeichneten Ereignisse richtiges Datum und richtige Uhrzeit haben, muss der Bediener **die interne Echtzeituhr regelmässig kontrollieren und ggf. neu stellen** (mindestens alle 6 Monate)/(siehe Programm 1c-e und 6.4/5).

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 2 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

Der gesamte Funktionsumfang des Tresorschlosses ist auf den folgenden Seiten mit Beispielen beschrieben  
Übersicht Programmpunkte Tresorschloss Typ : S plus - EMA

Allgemein:	Einteilung der Benutzernummern und deren Rechte
Beim Öffnen:	Absetzen eines stillen Alarms (nur DFS-SA und DFS-SA2)
Nach Schliessen:	Manuell Zeitsperre aktivieren (nur DFS-S plus, DFS-SA und DFS-SA2)
Programm 0 :	Geheimcode ändern
Programm 1a :	Benutzer anlegen / löschen
Programm 1b :	Benutzergruppe sperren / freigeben
Programm 1c :	Zeit der Echtzeituhr setzen
Programm 1d :	Datum der Echtzeituhr setzen
Programm 1e :	Anfang der Sommerzeit und Winterzeit setzen
Programm 2 :	Schloss-Mode setzen
Programm 3.0/1 :	Notrechner-Kommunikation deaktivieren / aktivieren (nur DFS-S plus, DFS-SA und DFS-SA2)
Programm 3.2/3 :	externen Sperreingang deaktivieren / aktivieren (nur DFS-SA und DFS-SA2)
Programm 3.4-6 :	Ausgeschaltet / Betriebsbereitschafts-Anzeige / Verschluss-Linie aktivieren (nur DFS-SA und DFS-SA2)
Programm 4 :	Löschen aller Benutzercodes
Programm 5 :	Ändern des Supercodes
Programm 6.0/1 :	Codeverknüpfung deaktivieren / aktivieren
Programm 6.2/3 :	Signalgeber leise / laut
Programm 6.4/5 :	Gong-Funktion deaktivieren / aktivieren
Programm 7.0 :	Öffnungsverzögerung setzen / löschen
Programm 7.1 :	Öffnungsfenster setzen
Programm 7.2 :	Sperrzeit setzen / löschen
Programm 7.3 :	Öffnungsverzögerung bei stillem Alarm setzen / löschen
Programm 8.x.0:	Tür-Alarm definieren (nur DFS-SA2)
Programm 8.x.1:	Temperatur-Alarm definieren (nur DFS-SA2)
Programm 8.x.2:	Vibrations-Alarm definieren (nur DFS-SA2)
Programm 8.y.3:	Empfindlichkeit des Vibrations-Alarm setzen (nur DFS-SA2)
Programm 8.z.4:	Dauer des internen Alarms setzen (nur DFS-SA2)
Programm 9.0/1 :	Setzen / löschen automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut)
Programm 9.0/2 :	Setzen / löschen automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut)
Programm - :	Programmieren eines Gast-Codes
Anhang 1:	Notöffnung mit der 2. unabhängigen Steuerung (nur DFS-S plus, DFS-SA und DFS-SA2)
Anhang 2:	Funktionen in Verbindung mit dem PC-Programm
Anhang 3:	Aktivierung / Deaktivierung der Alarm-Funktionen (nur DFS-SA)
Anhang 4:	Supercode – Funktionen: Öffnen und Werkseinstellung
Anhang 5:	Mögliche Ereignisse auf einen Alarm (x) (nur DFS-S plus, DFS-SA und DFS-SA2)
Anhang 6:	Signale vom Schloss bei den unterschiedlichen Funktionen
Anhang 7:	Technische Spezifikation

## Allgemein: Einteilung der Benutzernummern und deren Rechte

Im DFS-Plus-Schloss sind die Benutzer 00 bis 99 sowie ein Supercode möglich.

Der Benutzer 00 ist der Master, er hat alle Rechte, kann den Supercode ändern und Benutzern den Zugriff auf das Terminal-Programm geben.

Die Benutzer 01 bis 09 können die Echtzeituhr stellen, die Benutzer 20 bis 99 setzen / löschen und wenn Sie vom Master zugelassen wurden.

Die Benutzer 01 bis 19 können das Schloss über den Notrechner öffnen, wenn der Master ihnen das recht zugewiesen hat.

Die Benutzer 10 bis 19 können je nach Tresormode die Öffnungsverzögerung bzw die Codeverknüpfung umgehen.

Die Benutzer 20 bis 99 können das Schloss öffnen und schliessen und haben Zugriff auf das Terminal-Programm wenn dies ihnen der Master zugewiesen hat.

Die Benutzer 20 bis 99 sind in Zehner-Blöcken zu Gruppen zusammen gefasst (z.B. Benutzer 20 – 29 = Benutzergruppe 2). Diese

Benutzergruppen 2 bis 9 können von den Benutzern 00 bis 09 gesperrt und freigegeben werden.

Der Supercode kann das Schloss jederzeit (auch bei aktiver Zeitsperre oder Sperrzeit) öffnen und er kann das Schloss in die Werkseinstellung zurücksetzen (siehe Anhang 4)


Die Gongfunktion kann von allen Benutzern (ausser vom Supercode) ein- / ausgeschaltet werden

## Beim Öffnen: Absetzen eines stillen Alarms (nur DFS-SA & DFS-SA2-Schloss)

Der Bediener kann beim Öffnen des Schlosses unter Bedrohung, unbemerkt einen Alarm absetzen, der am Schloss nicht angezeigt wird (stiller Alarm). Hierbei fügt der Benutzer an seinen Geheimcode eine 3 an bevor er die abschließende Sterntaste drückt.

Beispiel: \* 00157923 3 \*

	schließt Codeeingabe ab
	stiller Alarm
	Mastercode
	leitet Codeeingabe ein

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 3 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Nach Schliessen: Manuell Zeitsperre aktivieren (nur DFS-S plus, DFS-SA & DFS-SA2-Schloss)

Der Bediener kann wenn eine Wochensperrezeit im Schloss eingetragen und aktiv ist, über die Tastatur diese setzen und damit ein Öffnen des Schlosses blockieren. Hiermit kann eine Wochen- oder Einmal-Sperrezeit vorzeitig gestartet werden, z.B. bei vorzeitigem Geschäftsschluss. Die Aufhebung erfolgt durch die Zeitschaltuhr durch das Ende der nächsten Sperrezeit. Bei geschlossenem Schloss führen Sie folgende Eingabe durch:

Beispiel: \* 2 3 1 5 6 9 1 3 7 \*

schließt Codeeingabe ab  
manuell Zeitsperre aktivieren  
Benutzercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 0: Geheimcode ändern

Jeder Benutzer kann seinen eigenen Geheimcode selbst ändern, dazu muss er seine Benutzernummer (00 – 99) und seinen gültigen 6-stelligen Code kennen. Benutzer die durch den Master (Benutzer 00) oder durch Gruppenuser (Benutzer 01 – 09) neu angelegt wurden, haben den Code

**1-1-1-1-1-1**. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen) - legt Codeänderung fest  
Taste 0 drücken  
Neuen Code eingeben (6-stellig) - korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
Taste \* drücken - ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Neuen Code wiederholen (6-stellig)  
Taste \* drücken - korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 1 1 5 7 9 2 3 0 3 8 2 1 5 3 \* 3 8 2 1 5 3 \*

- Der neue Code für Unter.codenummer 01 ist jetzt 3 8 2 1 5 3  
schließt Codeänderung ab  
neuen Code wiederholen  
schließt 1.Codeeingabe ab  
neuen Code eingeben  
legt Code ändern fest  
Benutzernummer und alten Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 1a: Benutzer anlegen / löschen

Der Master kann die Benutzer 01 – 99 anlegen und löschen und die Benutzer 01 – 09 (Gruppenuser) können die Benutzer 20 – 99 anlegen und löschen. Jeder neu angelegte Benutzer erhält den Code **1-1-1-1-1-1**. Der Master kann den Benutzern 01- 19 beim Anlegen den Zugriff auf den Notrechner erteilen und den Benutzern 01 – 99 den Zugriff auf das Terminal-Programm geben. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen) - legt Benutzer-Eingabe fest  
Taste 1 drücken  
Benutzer - Nummer eingeben (2 - stellig)  
Funktion eingeben  
Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

- 0 = Benutzer löschen  
- 1 = Benutzer anlegen ohne Notrechnerzugriff  
- 2 = Benutzer anlegen mit Notrechnerzugriff (nur 01- 19)  
- 3 = Benutzer anlegen mit Notrechner- und Terminal-Programm-Zugriff  
- 4 = Benutzer anlegen mit Terminal-Programm-Zugriff

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 1 01 2 \*


- Der neue Code für Benutzer 01 ist jetzt 1 1 1 1 1 1 mit Notrechnerzugriff  
schließt Codeeingabe ab  
Benutzer mit Notrechnerzugriff anlegen  
Speicherplatz 2 - stellig (01-99 möglich, bei Eingabe durch Gruppenuser nur 20-99 erlaubt)  
legt Benutzer-Eingabe fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

### Achtung :

Ist der angewählte Speicherplatz bereits mit einem Untercode belegt, so wird dieser mit 1-1-1-1-1 überschrieben !

## Programm 1b: Benutzergruppe sperren / freigeben

Die Benutzer 20 bis 99 sind in Zehner-Blöcken zu Gruppen zusammen gefasst (z.B. Benutzer 20 – 29 = Benutzergruppe 2). Diese Benutzer-Gruppen 2 bis 9 können von den Benutzern 00 - 09 bei offenem Schloss gesperrt und freigegeben werden. Die Benutzer einer gesperrten Benutzergruppe können das Schloss nicht öffnen. Führen Sie folgende Eingabe durch:

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 4 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS



# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
Taste 1 drücken  
Gruppe  
Taste 0 oder 1 drücken  
Taste \* drücken

- Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Benutzergruppen sperren/freigeben fest  
- Benutzergruppe (Werte von 2 bis 9 zulässig)  
- 0 = Gruppe freigeben, 1 = Gruppe sperren  
- korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 1 3 1 \*  
- Benutzer Gruppe 3 (Benutzer 30 bis 39) sperren  
schließt Codeeingabe Benutzergruppe sperren / freigeben ab  
Benutzergruppe (=3) und sperren (=1) eingeben  
legt Benutzergruppe sperren / freigeben fest  
Benutzer-Nummer und Code  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 1c: Zeit der Echtzeituhr setzen

Die Benutzer 00 – 09 können bei offenem Schloss die Uhrzeit der Echtzeituhr neu setzen. Achtung die Zeit muss immer in der **Grundzeit (= Winterzeit)** eingegeben werden, wenn Sommer/Winterzeit-Umschaltung genutzt wird. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
Taste 1 drücken  
HH:MM  
Taste \* drücken

- Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Uhr stellen fest  
- Stunden und Minuten eingeben (Sekunden werden 0 gesetzt)  
- korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 1 1 3 4 2 \*  
- Die Echtzeituhr auf 13:42 Uhr setzen (Sekunden werden auf 00 gesetzt)  
schließt Codeeingabe ab und setzt die Uhr  
Uhrzeit in Stunden und Minuten eingeben  
legt Uhrzeit-Eingabe fest  
Benutzer-Nummer und Code  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 1d: Datum der Echtzeituhr setzen

Die Benutzer 00 – 09 können bei offenem Schloss das Datum der Echtzeituhr neu setzen. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
Taste 1 drücken  
W,TT,MM,JJ  
Taste \* drücken

- Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Datum stellen fest  
- Wochentag (0-6 = So-Sa), Kalendertag (01–31), Monat (01–12), Jahr (00–99)  
- korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 1 1 1 0 0 3 0 8 \*  
- Die Echtzeituhr auf Montag den 10.03.2008 setzen  
schließt Codeeingabe ab und setzt die Uhr  
Wochentag, Kalendertag, Monat und Jahr eingeben  
legt Datums-Eingabe fest  
Benutzer-Nummer und Code  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 1e: Anfang der Sommerzeit und Winterzeit setzen


Die Benutzer 00 – 09 können bei offenem Schloss das Anfangsdatum der Sommerzeit bzw. der Winterzeit neu setzen. Ist keine automatische Umschaltung von Sommer auf Winter-Zeit gewünscht muss Anfangsdatum der Winterzeit auf 00.00 gestellt werden oder das Anfangsdatum der Sommerzeit muss auf ein späteres Datum wie das Anfangsdatum der Winterzeit eingestellt sein. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
Taste 1 drücken  
TT,MM  
Funktion  
Taste \* drücken

- Codeeingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt „Sommer/Winter-Zeit eingeben“ fest  
- Kalendertag (00 – 31) und Monat (00 – 12)  
- 1 = Anfang der Sommerzeit oder 0 = Anfang der Winterzeit  
- korrekte Eingabe wird durch grüne LED angezeigt  
- ungültige Eingabe wird durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 1 3 0 0 3 1 \*  
- Anfang der Sommerzeit auf den 30.03 setzen  
schließt Codeeingabe ab  
Anfang (= 1) oder Ende (=0) der Sommerzeit definieren  
Kalendertag und Monat eingeben  
legt Sommerzeit-Eingabe fest  
Benutzer-Nummer und Code  
leitet Codeeingabe ein

Durch das Setzen des Anfangsdatums der Sommer und Winterzeit wird automatisch die Sommer/Winter-Zeit aktiviert. **Bitte beachten Sie, dass bei Eingabe der Uhrzeit, die Zeitangabe immer in Winterzeit erfolgen muss.**

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 5 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Programm 2: Schloss-Mode setzen

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand auf unterschiedliche Modi gesetzt werden. Es gibt insgesamt 6 Modi:

- Mode 0 = Tresormode: für alle Benutzer (00-99) gilt Öffnungsverzögerung und Codeverknüpfung
- Mode 1 = Entsorgermode: für Benutzer 10 – 19 gilt eine gesetzte Öffnungsverzögerung nicht
- Mode 2 = Revisormode: für Benutzer 10 – 19 gilt eine gesetzte Codeverknüpfung nicht
- Mode 3 = Kombimode: für Benutzer 10 – 19 gilt gesetzte Öffnungsverzögerung und Codeverknüpfung nicht
- Mode 4 = Hotelmode 1: Benutzer 00 – 09 und der Gast können das Schloss öffnen
- Mode 5 = Hotelmode 2: Benutzer 00 – 99 und der Gast können das Schloss öffnen

Im Hotelmode 1 und 2 kann der Hotelgast durch einfache Eingabe seinen persönlichen Untercode eingeben. (siehe **Programm -:**

**Programmierung Gastcode**) Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Mode-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
- 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
- Taste 2 drücken - legt Mode-Eingabe fest
- Mode-Nummer - setze Schloss-Mode
- Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 2 1 \*

- Schloss auf Entsorgermode setzen  
schließt Codeeingabe ab  
Entsorgermode  
legt Schloss-Mode Eingabe fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 3.0/1: Notrechner-Kommunikation deaktivieren / aktivieren (nur DFS-S plus, DFS-SA & DFS-SA2)

Der Master kann bei offenem Schloss die Datenkommunikation im Schloss zwischen Haupt- und Not-Rechner ein- und ausschalten. Die Kommunikation sollte aktiviert sein, wenn der Notrechner eingebaut ist. Die Kommunikation muss deaktiviert sein, wenn kein Notrechner im Schloss eingebaut ist. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Mode-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
- 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
- Taste 3 drücken - legt Konfiguration fest
- Taste 1 oder 0 drücken - Notrechner-Kommunikation: 1 = aktivieren / 0 = deaktivieren
- Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 3 1 \*

- Notrechner-Kommunikation aktivieren  
schließt Codeeingabe ab  
Notrechner-Kommunikation aktivieren  
legt Konfiguration fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 3.2/3: externen Sperreingang deaktivieren / aktivieren (nur DFS-SA & DFS-SA2-Schloss)

Der Master kann den externen Sperreingang (über diesen Eingang kann eine Alarmzentrale durch Anlegen von 12V das Schloss gegen Öffnen durch den Benutzer sperren) bei offenem Schloss aktivieren oder deaktivieren. Der externe Sperreingang darf nur aktiviert werden, wenn er im Schloss eingebaut ist. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Mode-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
- 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
- Taste 3 drücken - legt Konfigurieren fest
- Taste 3 oder 2 drücken - Externen Sperreingang: 3 = aktivieren / 2 = deaktivieren
- Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt


Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 3 3 \*

- externen Sperreingang aktivieren  
schließt Codeeingabe ab  
externen Sperreingang aktivieren  
legt Konfiguration fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 3.4-6: Ausgeschaltet/Betriebsbereitschafts-Anzeige/Verschluss-Linie definieren (DFS-SA und DFS-SA2)

Der Master kann bei offenem Schloss den 2. EMA-Ausgang als Ausgeschaltet, als Betriebsbereitschafts-Anzeige oder als Verschluss-Linie definieren (nur wenn Alarminterface im Schloss eingebaut ist). **Nur bei „Ausgeschaltet“ steht dieser Ausgang für die Sonderfunktionen unter den Programmen 8.. zur Verfügung.** Bei der Betriebsbereitschafts-Anzeige ist der Kontakt immer geschlossen, wenn das Schloss funktionsfähig ist, bei Verschluss-Linie ist der Kontakt geschlossen, wenn das Schloss geschlossen. **Beachten Sie auch die Aktivierung der Alarm-Funktionen im Anhang 3.** Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Mode-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
- 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
- Taste 3 drücken - legt Konfigurieren fest
- Taste 4 oder 5 oder 6 drücken - 4 = Ausgeschaltet / 5 = Betriebsbereitschafts-Anzeige / 6 = Verschluss-Linie
- Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 6 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

## □ DFS-S   □ DFS-S plus   □ DFS-SA   □ DFS-SA2   □ Aussenbereich

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 3 6 \*

- Verschlusslinie aktivieren  
 - schließt Codeeingabe ab  
 - Verschlusslinie-Anzeige setzen  
 - legt Konfiguration fest  
 - Mastercode  
 - leitet Codeeingabe ein

### Programm 4: Löschen aller Benutzercodes

Der Master kann bei geöffnetem Schloss alle Benutzer (01 –99) löschen. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
 Taste 4 drücken - löschen aller Benutzer-Codes  
 Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 4 \*

- alle Benutzer löschen  
 - schließt Codeeingabe ab  
 - alle Benutzer (01 –99) löschen  
 - Mastercode  
 - leitet Codeeingabe ein

### Programm 5: Ändern des Supercodes

Der Master kann bei geöffnetem Schloss den Supercode umstellen. Werksseitig ist der Supercode auf 1-1-1-1-1-1-1 eingestellt. Der Werkscod sollte durch einen eigenen individuellen Code ersetzt werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
 Taste 5 drücken - Supercode setzen  
 Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt  
 Supercode-Eingabe (8-stellig) - neuen Supercode eingeben  
 Supercode-Eingabe (8-stellig) wiederholen - neuen Supercode wiederholen  
 Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 5 \* 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 \*

- neuen Supercode auf 1 2 3 4 5 6 7 8 setzen  
 - schließt Codeeingabe ab  
 - Supercode wiederholen ( 8-stellig)  
 - Supercode eingeben ( 8-stellig )  
 - startet Supercode-Eingabe  
 - legt Supercode-Eingabe fest  
 - Mastercode  
 - leitet Codeeingabe ein

### Programm 6.0/1: Codeverknüpfung deaktivieren / aktivieren (4 Augenprinzip)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand zur Codeverknüpfung programmiert werden. Bei aktiver Codeverknüpfung muss das Schloss durch Eingabe von zwei gültigen Benutzercodes geöffnet werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
 00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
 Taste 6 drücken - legt interne Konfiguration fest  
 Taste 1 oder 0 drücken - 1 aktiviert, 0 sperrt Codeverknüpfung  
 Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 6 1 \*

- Codeverknüpfung aktivieren  
 - schließt Codeeingabe ab  
 - Codeverknüpfung aktivieren  
 - legt interne Konfiguration fest  
 - Mastercode  
 - leitet Codeeingabe ein

### Beispiel einer Tresoröffnung bei aktivierter Codeverknüpfung

Eingabe des 1. Anwendercodes, Beispiel: \* 01 4 8 7 3 2 3 \*

Nach korrekter Eingabe des 1. Anwendercodes blinkt grüne LED 1x  
 - schließt 1. Codeeingabe ab  
 - Anwendercode 1  
 - leitet Codeeingabe ein


Eingabe des 2. Anwendercodes, Beispiel: \* 02 3 5 8 3 4 3 \*

- schließt 2. Codeeingabe ab  
 - Anwendercode 2  
 - leitet Codeeingabe ein

Nach korrekter Eingabe der beiden Anwendercodes, wird das Schloss aufgefahen. Achtung diese Funktion nur aktivieren wenn mindestens ein User (01-99) angelegt ist, sonst lässt sich das Schloss nur noch über den Supermaster zu öffnen (siehe Anhang 4).

### Programm 6.2/3: Signalgeber leise / laut

Der akustische Signalgeber kann bei offenem Schloss vom Master laut oder leise eingestellt werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 7 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 6 drücken  
Taste 2 oder 3 drücken  
Taste \* drücken


- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet

- legt interne Konfiguration fest

- 2 Signalgeber leise, 3 Signalgeber laut

- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 6 3 \*



- Signalgeber laut setzen

- schließt Codeeingabe ab

- Signalgeber laut setzen

- legt interne Konfiguration fest

- Mastercode

- leitet Codeeingabe ein

## Programm 6.4/5: Gongfunktion deaktivieren / aktivieren

Das Schloss bietet eine „Gong-Funktion“ zur Kontrolle der internen Echtzeituhr. Bei aktiver Gong-Funktion gibt das Schloss zur vollen Stunde so viel kurze Töne aus, wie die aktuelle Stunde der Uhr ( 8Uhr = 8 Töne). Die Gong-Funktion kann durch jeden Benutzer bei offenem Schloss deaktiviert oder aktiviert werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
Benutzernummer und aktuellen Code eingeben (2 + 6 Stellen)  
Taste 6 drücken  
Taste 4 oder 5 drücken  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet

- legt interne Konfiguration fest

- 4 Gong deaktivieren , 5 Gong aktivieren

- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 6 5 \*



- Gong-Funktion aktivieren

- schließt Codeeingabe ab

- Gong-Funktion setzen

- legt interne Konfiguration fest

- Mastercode

- leitet Codeeingabe ein

## Programm 7.0: Öffnungsverzögerung setzen / löschen

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit einer Öffnungsverzögerung von 1 bis 255 Minuten programmiert werden.

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 7 und 0 drücken  
Zeit in Minuten eingeben ( 000 – 255 )  
Zeit in Minuten wiederholen ( 000 – 255 )  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet


- legt Öffnungsverzögerung fest

- Öffnungsverzögerung in Minuten ( 000 = keine Öffnungsverzögerung )

- Öffnungsverzögerung in Minuten ( 000 = keine Öffnungsverzögerung ) wiederholen

- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 7 0 0 1 0 0 1 0 \*

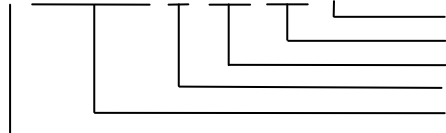

**Die Öffnungsverzögerung wurde auf 10 Minuten eingestellt !**

- schließt Zeiteingabe ab

- 000 bis 255 Minuten Öffnungsverzögerung wiederholen

- 000 bis 255 Minuten Öffnungsverzögerung eingeben

- legt Eingabe der Öffnungsverzögerung fest

- Mastercode

- leitet Codeeingabe ein

Ist die Öffnungsverzögerung aktiviert, kann das Schloss erst nach Einleitung und Ablauf der einprogrammierten Verzögerungszeit geöffnet werden. Eingeleitet wird die Öffnungsverzögerung durch Eingabe eines Benutzer-Codes bzw bei Codeverknüpfung, nach Eingabe des 2. Benutzer-Codes. Darauf erfolgt ein langer Signalton mit grüner LED. Dann blinkt die rote LED im 5 Sek. Takt weiter. Ein kurzer Doppelton zeigt das End der Öffnungsverzögerung. Nach Ablauf der Verzögerungszeit beginnt das werksseitig auf **3Minuten** eingestellte Öffnungsfenster (siehe auch **Programm 7.1**). Während dieser Zeit blinkt alle 10 Sekunden die rote LED mit gleichzeitigem akustischem Signal. In dieser Zeit muss erneut der Benutzer- Code eingegeben werden, damit das Schloss auffährt. **Wird innerhalb der Öffnungsfenster-Zeit kein Code eingegeben, schaltet das Schloss ab und das Öffnen muss wieder mit der Einleitung der Öffnungsverzögerung beginnen.**

## Programm 7.1: Öffnungsfenster setzen

Das Schloss besitzt bei aktiver Öffnungsverzögerung ein Öffnungsfenster, innerhalb dieser Zeit kann der Benutzer nach Ablauf der Öffnungsverzögerung das Schloss öffnen. Das Öffnungsfenster ist werksseitig auf 3 Minuten eingestellt und kann von 1 bis 255 Minuten programmiert werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 7 und 1 drücken  
Zeit in Minuten eingeben ( 001 – 255 )  
Zeit in Minuten wiederholen ( 001 – 255 )  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet


- legt Öffnungsfenster fest

- Öffnungsfenster in Minuten

- Öffnungsfenster in Minuten wiederholen

- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 7 1 0 0 5 0 0 5 \*

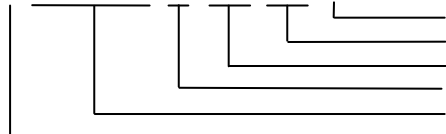

**Die Öffnungsfenster wurde auf 5 Minuten eingestellt !**

- schließt Zeiteingabe ab


- 001 bis 255 Minuten Öffnungsfenster wiederholen

- 001 bis 255 Minuten Öffnungsfenster eingeben

- legt Eingabe des Öffnungsfensters fest

- Mastercode

- leitet Codeeingabe ein

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 8 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS



# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss


□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Programm 7.2: Sperrzeit setzen / löschen

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit einer Sperrzeit von 001 bis 255 Stunden programmiert werden. Die Sperrzeit wird nach der Programmierung durch das Schließen des Schlosses aktiviert. Bei aktiver Sperrzeit kann weder der Master noch Benutzer das Schloss öffnen (einzige Ausnahmen ist der Supercode oder der Notrechner falls vorhanden). Das Schloss lässt sich erst nach Ablauf der Sperrzeit wieder öffnen. Die Sperrzeit ist immer nur ein mal gültig und vor jedem Schließen wieder neu gesetzt werden. Achtung, wenn Stiller Alarm genutzt wird, Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
  - Taste 7 und 2 drücken
  - Zeit in Stunden eingeben (000 – 255)
  - Zeit in Stunden wiederholen (000 – 255)
  - Taste \* drücken
- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
  - legt Sperrzeit fest
  - Sperrzeit in Stunden (000 = keine Sperrzeit)
  - Sperrzeit in Stunden (000 = keine Sperrzeit) wiederholen
  - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 7 2 0 1 6 0 1 6 \*

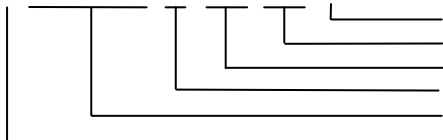

**Die Sperrzeit wird auf 16 Stunden eingestellt !**

- schließt Zeiteingabe ab
- 000 bis 255 Stunden Sperrzeit wiederholen
- 000 bis 255 Stunden Sperrzeit eingeben
- legt Eingabe der Sperrzeit fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein


Bei Fehleingabe, z.B. bei abweichender Eingabe von **Sperrzeit** zu **Wiederholung der Zeiteingabe**, ertönt ein langer Ton unter gleichzeitigem leuchten der roten LED. Die Sperrzeit wird dann nicht aktiviert und muss neu eingegeben werden. Soll eine Sperrzeit gelöscht werden, so muss dies vor dem Schliessen des Schlosses durch Eingabe der Sperrzeit = 000 durch den Master erfolgen.

## Programm 7.3: Öffnungsverzögerung bei stillem Alarm setzen / löschen

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit einer Öffnungsverzögerung bei stillem Alarm von 1 bis 255 Minuten programmiert werden. Diese Öffnungsverzögerung wird verwendet, wenn ein Stiller Alarm abgesetzt wurde, dadurch kann in diesem Falle ein Verkürzung oder Verlängerung der Öffnungsverzögerung erzielt werden, wenn gewünscht. Diese Öffnungsverzögerung ist in der Funktion gleich mit Öffnungsverzögerung unter Programm 7.0. Führen Sie folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
  - Taste 7 und 3 drücken
  - Zeit in Minuten eingeben (000 – 255)
  - Zeit in Minuten wiederholen (000 – 255)
  - Taste \* drücken
- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
  - legt Öffnungsverzögerung bei stillem Alarm fest
  - Öffnungsverzögerung in Minuten (000 = keine Öffnungsverzögerung)
  - Öffnungsverzögerung in Minuten (000 = keine Öffnungsverzögerung) wiederholen
  - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 7 3 0 1 0 0 1 0 \*

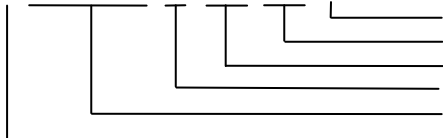

**Die Öffnungsverzögerung wurde auf 10 Minuten eingestellt !**


- schließt Zeiteingabe ab
- 000 bis 255 Minuten Öffnungsverzögerung wiederholen
- 000 bis 255 Minuten Öffnungsverzögerung eingeben
- legt Eingabe der Öffnungsverzögerung fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

## Programm 8.x.0: Tür-Alarm definieren (nur DFS-SA2-Schloss)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit der Ausgabe eines Tür-Alarms programmiert werden. Ein Tür-Alarm tritt auf, wenn bei geschlossenem Schloss die Türkontaktschleife geöffnet wird. Diese ist eine optionale Einrichtung und standard mäßig durch eine Brücke realisiert. Bei optional installierter Türkontaktschleife können verschiedene Aktionen auf einen Alarm erfolgen (siehe Anhang 5). Zur Definition des Tür-Alarms führen Sie bitte folgende Eingabe durch:

- Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)
  - Taste 8 drücken
  - Taste x (0 – 9) drücken
  - Taste 0 drücken
  - Taste \* drücken
- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet
  - legt Alarmfunktion ändern fest
  - legt Art des Alarms fest (siehe hierzu Anhang 5)
  - legt Tür-Alarm definieren fest
  - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 8 2 0 \*

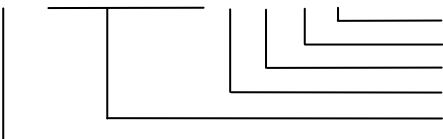


- Türalarm als 2 Sekunden-Impuls auf Alarmausgang 1 ausgeben

- schließt Codeeingabe ab
- Tür-Alarm definieren
- legt 2 Sekunden-Impuls auf Alarmausgang 1 fest
- legt Alarmfunktion ändern fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

## Programm 8.x.1: Temperatur-Alarm definieren (nur DFS-SA2-Schloss)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit der Ausgabe eines Temperatur-Alarms programmiert werden. Ein Temperatur-Alarm tritt auf, wenn die Temperatur in der Umgebung des Schlosses einen Temperatur von +45°C überschreitet. Bei optional im Schloss eingebautem Temperatur-Sensor können verschiedene Aktionen auf diesen Alarm erfolgen (siehe Anhang 5). Zur Definition des Temperatur-Alarms führen Sie bitte folgende Eingabe durch:

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 9 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 8 drücken  
Taste x (0 –9) drücken  
Taste 1 drücken  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Alarmfunktion ändern fest  
- legt Art des Alarms fest (siehe hierzu Anhang 5)  
- legt Temperatur-Alarm definieren fest  
- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 8 1 1 \*

- Temperatur-Alarm auf interner Sirene ausgeben  
schließt Codeeingabe ab  
Temperatur-Alarm definieren  
legt Alarmausgabe auf interner Sirene fest  
legt Alarmfunktion ändern fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 8.x.2: Vibrations-Alarm definieren (nur DFS-SA2-Schloss)

Das Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand mit der Ausgabe eines Vibrations-Alarmes programmiert werden. Ein Vibrations-Alarm tritt auf, wenn bei geschlossenem Schloss Erschütterungen auf den Tresor oder die Tür wirken: Diese entstehen bei Einbruchversuchen durch mechanisch wirkende Werkzeuge wie Bohrmaschine, Hammer oder Winkelschleifer. Wird ein Vibrations-Alarm definiert, muss auch deren Ansprechempfindlichkeit unter 8.y.3 eingestellt werden! Bei optional im Schloss eingebautem Vibrations-Sensor können verschiedene Aktionen auf diesen Alarm erfolgen (siehe Anhang 5). Zur Definition des Vibrations-Alarmes führen Sie bitte folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 8 drücken  
Taste x (0 –9) drücken  
Taste 2 drücken  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Alarmfunktion ändern fest  
- legt Art des Alarms fest (siehe hierzu Anhang 5)  
- legt Vibrations-Alarm definieren fest  
- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 8 4 2 \*

- Vibrations-Alarm als 2 Sekunden-Impuls auf Alarmausgang 1 ausgeben  
schließt Codeeingabe ab  
Vibrations-Alarm definieren  
legt 2 Sekunden-Impuls auf Alarmausgang 2 fest  
legt Alarmfunktion ändern fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 8.y.3: Empfindlichkeit des Vibrations-Alarm setzen (nur DFS-SA2-Schloss)

Der Maser kann am Schloss im geöffneten Zustand die Ansprech-Empfindlichkeit mit eines Vibrations-Alarmes programmiert werden. Die Empfindlichkeit „y“ lässt sich in 10 Schritten von 0 (hochempfindlich) bis 9 (unempfindlich) einstellen. Diese Einstellung ist abhängig vom Aufstellort und den Nebengeräuschen und Erschütterungen (z.B. Aussentür oder Tresor im Sicherheitsraum). Zum Setzen der Empfindlichkeit des Vibrations-Alarmes führen Sie bitte folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 8 drücken  
Taste y (0 –9) drücken  
Taste 3 drücken  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Alarmfunktion ändern fest  
- legt Empfindlichkeit des Vibrations-Alarmes fest  
- legt Vibrations-Alarm Empfindlichkeit setzen fest  
- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 8 3 3 \*

- Vibrations-Alarm mit hoher Empfindlichkeit setzen  
schließt Codeeingabe ab  
Vibrations-Alarm Empfindlichkeit setzen  
legt Empfindlichkeit fest  
legt Alarmfunktion ändern fest  
Mastercode  
leitet Codeeingabe ein

## Programm 8.z.4: Dauer des internen Alarms setzen (nur DFS-SA2-Schloss)

Der Maser kann am Schloss im geöffneten Zustand die Dauer des internen Alarms festlegen. Dabei ist „z“ die Alarmdauer in 10 Schritten einstellbar von 0 (5 Sekunden) bis 9 (50 Sekunden). Zum Setzen der Dauer des internen Alarms führen Sie bitte folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 8 drücken  
Taste z (0 –9) drücken  
Taste 4 drücken  
Taste \* drücken

- Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
- legt Alarmfunktion ändern fest  
- legt Dauer des internen Alarms fest  
- legt Dauer des internen Alarms setzen fest  
- Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt



**Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.**

66-400 Gorzow Wlkp.

Tel: ++48(0)95 73369-35

e-mail : service@iss.net.pl

Fax: ++48(0)95 7239782

Internet : www.iss-safe.com

Seite 10 / 15

Datum: 01.02.2011

Revision 2.9

Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 8 5 4 \*

- Dauer des internen Alarms auf 30 Sekunden einstellen
- schließt Codeeingabe ab
- legt Dauer des internen Alarms setzen fest
- Alarmdauer setzen
- legt Alarmfunktion ändern fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

## Programm 9.0/1: Setzen / Löschen automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung

Im Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand die Funktion **automatisches Verriegeln** gesetzt oder gelöscht werden (**die Funktion ist nur Verwendbar, wenn ein Riegelwerksschalter eingebaut**). Ist automatisches Verriegeln aktiviert, wird das Schloss, wenn die Tresortür nicht geöffnet wurde, nach 10 Sekunden automatisch zugefahren. Während der 10 Sekunden erfolgt alle 2 Sekunden ein optisches und akustisches Signal. Wird während der 10 Sekunden die Tresortür geöffnet, wird das Tresorschloss nicht automatisch. Wird das Behältnis jedoch nicht wieder mechanisch verriegelt, erfolgt ein akustisches Aufmerksamkeitszeichen (alle 20 Sek.). Wird das Behältnis dann wieder mechanisch verriegelt, wird das Tresorschloss automatisch zugefahren (nur wenn Riegelwerksschalter eingebaut). Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 9 drücken - legt automatisches Schliessen mit Türoffen-Meldung fest  
Taste 1 oder 0 drücken - 1 aktiviert, 0 sperrt automatische Verriegelung mit Türoffen-Meldung  
Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 9 1 \*

- automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung setzen
- schließt Codeeingabe ab
- aktivieren
- legt automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

## Programm 9.0/2: Setzen / Löschen automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung

Im Schloss kann vom Master im geöffneten Zustand die Funktion **automatisches Verriegeln** gesetzt oder gelöscht werden (**die Funktion ist nur Verwendbar, wenn ein Riegelwerksschalter eingebaut**). Ist automatisches Verriegeln aktiviert, wird das Schloss, wenn die Tresortür nicht geöffnet wurde, nach 10 Sekunden automatisch zugefahren. Wird während der 10 Sekunden die Tresortür geöffnet, wird das Tresorschloss nicht automatisch zugefahren. Wird das Behältnis dann wieder mechanisch verriegelt, wird das Tresorschloss automatisch.

Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
00 und aktuellen Mastercode eingeben (6 Stellen)  
Taste 9 drücken - legt automatisches Schliessen ohne Türoffen-Meldung fest  
Taste 2 oder 0 drücken - 2 aktiviert, 0 sperrt automatische Verriegelung ohne Türoffen-Meldung  
Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 0 0 1 5 7 9 2 3 9 2 \*

- automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung setzen
- schließt Codeeingabe ab
- aktivieren
- legt automatisches Verriegeln ohne Türoffen-Meldung fest
- Mastercode
- leitet Codeeingabe ein

## Programm -: Programmierung Gastcode (Hotelversion)

Ist das Schloss zum Hotelmode 1 oder 2 programmiert, kann der Hotelgast bei geöffnetem Schloss seinen persönlichen Gastcode eingeben.

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne erfolgen - Code-Eingabe wird durch 3 kurze Töne eingeleitet  
Persönlichen Gastcode eingeben (6-stellig)  
Taste \* drücken - Korrekteingabe wird durch grüne LED / Falscheingabe durch rote LED angezeigt

Beispiel: \* 4 8 7 3 2 3 \*

- schließt Codeeingabe ab
- persönlicher Gastcode
- leitet Codeeingabe ein

Eine Falscheingabe kann durch die „C“ Taste abgebrochen werden. Nach korrekter Eingabe des Gastcodes kann der Tresor durch die „C“ Taste zugefahren werden.


## Beispiel Öffnung des Tresors durch den Gast

Hat der Gast seinen persönlichen Gastcode programmiert, kann er den Tresor folgendermaßen öffnen :

Beispiel: \* 4 8 7 3 2 3 \*

- schließt Codeeingabe ab
- persönlicher Gastcode
- leitet Codeeingabe ein

Bei korrekter Eingabe des Gastcodes, wird das Tresorschloss aufgefahen.

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 11 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Anhang 1: Notöffnung mit der 2. unabhängigen Steuerung (nur DFS-S plus, DFS-SA & DFS-SA2)

### Zur Beachtung:

- Den Notrechner können der Master und die Benutzer 01 – 09 (wenn sie vom Master zugelassen wurden) bedienen
- Der Notrechnercode ist genau so wie der Code vom Hauptrechner. Er besteht aus den 2 Ziffern der Benutzernummer und dem 6-stelligen Geheimcode.
- Der Notöffnungscode ändert sich automatisch bei der Codeänderungseingabe am Hauptrechner.
- **Die Signaltöne der 2. Steuerungen werden im Schloss erzeugt (gedämpfter Ton)**


### Funktionen der runden Tastenfelder II und III

Taste II :	a.) Leitet die Notöffnung ein	b.) Code – Ziffern - Eingabe	c.) Führt den den Schlossriegel AUF
Taste III :	Bestätigt die Code-Ziffern-Eingabe		

### Beispiel einer Notöffnung mit dem Werkscode 0-0-1-2-3-4-5-6

#### Jeder Tastendruck wird durch ein Tonsignal bestätigt (Piepton)

	Taste II	Taste III	Funktion
1.	1 x (Taste solange drücken bis 3x Piepton ertönt)		Einleitung der Notöffnung
2.		1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 0
3.		1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 0
4.	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 1
5.	2 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 2
6.	3 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 3
7.	4 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 4
8.	5 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 5
9.	6 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 6
10.	1 x (Taste solange drücken bis 4x Piepton ertönt, langer Piepton ist Falscheingabe)		Schloss fährt bei korrekter Eingabe auf
11.	1x langer Piepton zeigt das Ende der Notöffnung		

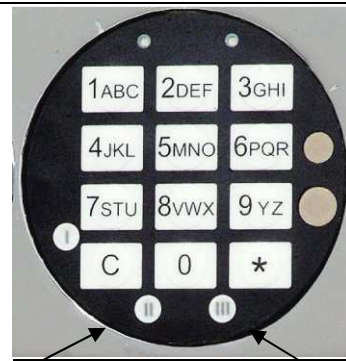

Taste II

Taste III

### Hilfethemen:

#### Notöffnung

Wenn Sie sich beim **Eintippen** der **Code-Ziffern verzählt** haben, drücken Sie **Taste III länger**, bis ein langer Signaltöne ertönt. Beginnen Sie die Eingabe mit Schritt 1 neu. Sie können auch die Taste II solange drücken bis ein Doppelton erfolgt, dies ist dann die „0“. Von hier können Sie Ihre Ziffer wie unter 2- 7 beschrieben weiter eingeben.

#### Notöffnungsgrund

Nach einer Notöffnung muss die Fehlerursache ermittelt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Lieferanten oder an den Hersteller. Die Notöffnungsfunktion ist ausschließlich für Notfälle gedacht, die Schlossbedienung im Normalgebrauch ist nicht zulässig!

### Wenn im Notöffnungscode die Ziffer 0 vorkommt, wird diese wie im nachstehenden Schema gezeigt eingegeben.

0 x oder 10 x (Taste jeweils solange drücken bis Piepton ertönt, Doppelton beim 10 mal)	1 x (Taste solange drücken bis Piepton ertönt)	Eingabe von Ziffer 0
---	--	----------------------

## Anhang 2: Funktionen in Verbindung mit dem PC-Programm

Mit dem optionalen Verbindungskabel und PC-Programm kann in Verbindung mit einem handelsüblichen PC oder Laptop mit einem Windows-Betriebssystem (WIN9x, WINME, WINNT4, WINXP) folgende Funktionen ausgeführt werden:

1. Auslesen der letzten 16 Tresoröffnungen
2. Auslesen und Rückstellen der letzten 4094 Ereignisse (Öffnungen/Schließungen / ect.) des Ereignisprotokollspeichers
3. Auslesen und Rückstellen des Schlossstatus
4. Stellen und auslesen der Schloss internen Echtzeituhr
5. Programmieren von bis zu 28 Wochenschließzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
6. Programmieren von bis zu 28 Wochensperzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
7. Programmieren von bis zu 5 Einzelschließzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
8. Programmieren von bis zu 5 Einzelsperzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
9. Aktivieren und sperren von Wochenschließ- und –Sperzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
10. Aktivieren und sperren von Einzelschließ- und –Sperzeiten (Nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)
11. Versions-Nummer des Schlosses abfragen
12. Liste der aktiven Benutzer ausgeben

Genaue Beschreibung der einzelnen Punkte ist der Dokumentation der PC-Software zu entnehmen.

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 12 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS



# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Anhang 3: Aktivierung / Deaktivierung der Alarmpfunktion (nur DFS-SA & DFS-SA2-Schloss)

Über den Notrechner lassen sich die Alarmausgänge aktivieren und deaktivieren. Hier für müssen Sie wie unter Anhang 1 beschrieben: Funktion und Mastercode eingeben. Mit der Ziffernfolge „11 Mastercode“ werden Alarmausgänge aktiviert und mit „00 Mastercode“ werden die Alarmausgänge deaktiviert. Beim Abschließen der korrekten Eingabe (Anhang 1 Punkt 8) erfolgt 6x Piepton, Falscheingabe wird durch langen Piepton angezeigt.

Beispiel einer Aktivierung mit Mastercode „123456“:

Eingabe eröffnen: 1x Taste II gedrückt halten bis 3x Piepton,

Funktion 11 eingeben: 1x Taste II und 1x Taste III,  
1x Taste II, 1x Taste III,

Mastercode 00123456: 2x Taste III,  
1x Taste II, 1x Taste III,  
2x Taste II, 1x Taste III,  
3x Taste II, 1x Taste III,  
4x Taste II, 1x Taste III,  
5x Taste II, 1x Taste III,  
6x Taste II, 1x Taste III,

Eingabe abschließen: 1x Taste II gedrückt halten bis 6x Piepton

**Achtung: Nach der Aktivierung der Alarmpfunktionen ein Mal den „Stillen Alarm“ ( siehe Programm 3 ) absetzen.**

**Auch Programm 3.0/1, 3.2/3 und 3.4-6 beachten, bei DFS-SA2 auch Programme 8.x....**

## Anhang 4: Supercode-Funktionen

### Tresorschloss mit dem Supercode öffnen

Sollte eine Sperrzeit versehentlich gesetzt worden sein oder wurden alle Benutzer gelöscht und eine Codeverknüpfung programmiert, dann kann das Schloss mit dem Supercode durch Umgehung der Sperren geöffnet werden. Der Supercode ist werksseitig auf 1-1-1-1-1-1-1 eingestellt.

Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis 3 kurze Töne mit grüner LED erfolgen (Wartezeit ca 20 Sekunden)

Supercode eingeben (8 Stellen)

Taste \* drücken, grüne LED leuchtet, während das Schloss ausfährt

### Tresorschloss mit dem Supercode in Werkseinstellung zurück setzen

Bei offenem Schloss kann dieses mit dem Supercode auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden. Führen Sie folgende Eingabe durch:

Taste \* gedrückt halten bis zum 2 mal 3 kurze Töne erfolgen (das 2x nach ca 30 Sekunden mit grüner LED)

Supercode eingeben (8 Stellen)

Supercode wiederholen (8 Stellen)

Taste \* drücken, die Werkseinstellung wird gestartet

nach 30 Sekunden und nach 45 Sekunden erfolgt jeweils ein Doppelton, danach ist das Schloss auf folgende Werte eingestellt:

Supercode: 1-1-1-1-1-1-1-1

Master: 0-0-1-1-1-1-1-1

Benutzer 01 – 99 gelöscht

Benutzergruppe 0 – 9 freigegeben

Sommer/Winterzeit-Umschaltung ausgeschaltet

Schlossmode = Tresormode (Mode 0)

Codeverknüpfung gelöscht

Öffnungsverzögerung gelöscht

Öffnungsfenster 005 Minuten

Sperrzeit gelöscht

Automatisches Schliessen gelöscht

Zeitschaltuhr-Einträge gelöscht

Zeitschaltuhr deaktiviert

Ereignisspeicher-Zeiger rückgesetzt

Notrechner-Kommunikation abgeschaltet (nur DFS-S plus & DFS-SA-Schloss)

Signallautstärke auf „leise“

Gongfunktion ausgeschaltet

Externer Sperreingang inaktiv (nur DFS-SA-Schloss)

Verschlusslinie ausgeschaltet (nur DFS-SA-Schloss)

Türalarm nicht aktiv (nur DFS-SA-Schloss)


Temperaturalarm nicht aktiv (nur DFS-SA-Schloss)

Vibrationsalarm nicht aktiv (nur DFS-SA-Schloss)

Empfindlichkeit des Vibrationsalarms = 0 (nur DFS-SA-Schloss)

Dauer des internen Alarm = 5 Sekunden (nur DFS-SA-Schloss)

Die Echtzeituhr wird durch die Werksrückstellung nicht beeinflusst.

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 13 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Anhang 5: Mögliche Ereignisse auf einen Alarm (x) (nur DFS-SA2-Schloss)

Bei der Definition der Alarm-Funktion hat der Wert x folgende Bedeutung

0: Der Alarm ist nicht aktiv (beim Auftreten erfolgt keine Reaktion)

1: Der Alarm wird durch die interne Sirene für die eingestellte Dauer ausgegeben (nur wenn eingebaut)

2: Der Alarm wird als 2 Sekunden Impuls am Alarmausgang 1 ausgegeben ohne interne Sirene

3: Der Alarm wird als 2 Sekunden Impuls am Alarmausgang 1 ausgegeben mit interner Sirene

4: Der Alarm wird als 2 Sekunden Impuls am Alarmausgang 2 ausgegeben ohne interne Sirene

5: Der Alarm wird als 2 Sekunden Impuls am Alarmausgang 2 ausgegeben mit interner Sirene

6: Der Alarm wird als Dauersignal am Alarmausgang 1 ausgegeben ohne interne Sirene

7: Der Alarm wird als Dauersignal am Alarmausgang 1 ausgegeben mit interner Sirene

8: Der Alarm wird als Dauersignal am Alarmausgang 2 ausgegeben ohne interne Sirene

9: Der Alarm wird als Dauersignal am Alarmausgang 2 ausgegeben mit interner Sirene

Wenn mehrere Alarme auf einem Ausgang ausgegeben werden, sollte immer der 2 Sekunden Impuls gewählt werden, da dieser das Dauersignal aufhebt. Bei Verwendung von Ausgang 1 sollte die Verschluss-Linie ausgeschaltet sein (Siehe Programm 3.4-6).

## Anhang 6: Signale vom Schloss bei den unterschiedlichen Funktionen

Funktion	kurz	lang	rote LED	grüne LED	Ton
<b>Funktionen der Eingabe</b>					
Eingabe von Ziffern	1 mal				x
Stern-Taste bei Abschluss einer korrekten Eingabe	1 mal			x	x
Stern-Taste bei Abschluss einer Falsch- Eingabe		1 mal	x		x
Stern-Taste bei Anfang der Programmierung	3 mal				x
Stern-Taste bei Anfang der Supercode-Eingabe	3 mal			x	x
Stern-Taste zum manuell Starten der Zeitsperre	1 mal		x	x	x
<b>Funktionen der Sperrzeit</b>					
Start Sperrzeit	3 mal		x		x
Während eine Sperrzeit läuft (alle 60 Sekunden)	1 mal		x		
Ende Sperrzeit	2 mal				x
<b>Funktionen der Öffnungsverzögerung</b>					
Start der Öffnungsverzögerung		1 mal		x	x
Öffnungsverzögerung läuft (alle 5 Sekunden)	1 mal		x		
Ende der Öffnungsverzögerung	2 mal				x
Öffnungsfenster läuft (alle 10 Sekunden)	1 mal		x		x
Ende des Öffnungsfensters	2 mal				x
<b>Funktionen der Systemüberwachung</b>					
Batterie leer		1 mal	x	x	x
Schloss öffnet (so lange Motor fährt)				x	
Schloss geöffnet	1 mal			x	x
Schloss schliesst (so lange Motor fährt)				x	
Schloss geschlossen	1 mal			x	x
Motor mechanisch blockiert		3 mal	x	x	x
Start der Manipulations-Sperre		3 mal	x		x
<b>Funktionen der Manipulationssperre</b>					
Manipulations-Sperre läuft (alle 15 Sekunden für 5 Minuten)	1 mal		x		
Ende der Manipulations-Sperre	2 mal				x
<b>Funktionen des automatischen Verriegeln</b>					
Automatisches Schliessen (Tür noch zu) (alle 5 Sekunden)	1 mal				(x)
Automatisches Schliessen (Tür offen) (alle 10 Sekunden)	1 mal		x		(x)

### Anmerkung:

(x) = nur bei „automatisches Verriegeln mit Türoffen-Meldung“

## Anhang 7: Technische Spezifikation

Das Schloss ist standard-mässig für den Bürobereich ausgelegt:

Temperatur 10°C – 40°C ( -10°C – 40°C bei Aussenbereich)


Relative Luftfeuchte 30% - 85% (30% - 99% bei Aussenbereich)

Fremdspannungs-Versorgung 9V – 15V (min 0,3A für 5 Sekunden) (nur DFS-SA)

Ruhestrom ohne EMA-Interface < 1mA

Batterieversorgung: 3V nominal (min 2,7V unter Last 0,3A / max 3,6V in allen Laststufen)

Das Schloss, die Tastatur und der Batteriekasten dürfen nicht direkt der Sonneneinstrahlung oder dem Regen ausgesetzt sein.

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 14 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS

# Bedienungsanleitung für Hochsicherheitstresorschloss

□ DFS-S □ DFS-S plus □ DFS-SA □ DFS-SA2 □ Aussenbereich

## Anhang 8: Liste der Protokoll-Meldungen

Genereller Aufbau der Protokoll-Meldungen (z.B. Auf 16:39 05.03.08-07-)

<Art der Meldung> <Uhrzeit in Stunden:Minuten> <Tag.Monat.Jahr> - <1.Benutzer> - <2.Benutzer>

(im Beispiel Schloss wurde am 05.03.2008 um 16:39 von Benutzer 07 geöffnet)

Ein 2.Benutzer wird nur angegeben, wenn ein Vieraugenprinzip gesetzt ist.

### a. Sonderbenutzer:

Die Werte für die Benutzerstelle sind 00 – 99

U = Schaltuhr (diese Aktion wurde von der Schaltuhr erzeugt)

S = Supermaster (diese Aktion wurde vom Supermaster gemacht)

G = Gastcode (diese Aktion wurde mit dem Gastcode gemacht)

X = Externer Sperreingang (diese Aktion wurde vom externen Sperreingang erzeugt)

M = manuell (diese Aktion wurde manuell erzeugt [z.B.: Start einer Sperrzeit])

### b. Liste der „Art der Meldung“:

[08] Clear: Ereignisspeicher und alle Benutzer gelöscht (nur durch Master oder Supermaster möglich)

[09] Auf: Schloss geöffnet (Angabe von 1 – 2 Benutzern)

[0A] Zu: Schloss geschlossen (ohne Benutzerangabe)

[0B] Bat: Batterieunterspannung beim Öffnen erkannt

[0C] Uhr: Uhr wurde gestellt

[0D] Block: Schloss beim Öffnen oder Schliessen auf mechanischen Widerstand gefahren

[0E] Alarm: Alarm aufgetreten

[0F] Mode: Schlossmode geändert (nur durch Master, 2.Wert ist neuer Schlossmode)

[10] 2Code: Vieraugenprinzip ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

[11] AUTO: Automatisches Schliessen ein/aus (2.Wert: 0 = aus, 1 = Mode 1, 2 = Mode 2)

[12] Code: eigenen Code geändert

[13] StAl: Stillen Alarm abgesetzt

[14] VER Ein: Verzögerungszeit gesetzt (2.Wert Art der Verzögerungszeit)

[15] VER Aus: Verzögerungszeit ausgeschaltet (2.Wert Art der Verzögerungszeit)

[16] Set Ben: Setze Benutzer (2.Wert = gesetzter Benutzer)

[17] Clr Ben: Lösche Benutzer (2.Wert = gelöschter Benutzer)

[18] Falsch: Falscheingabe

[19] Reset: Powerup-Reset durchgeführt

[1A] Werk: Schloss auf Werkseinstellung rückgesetzt

[1B] V-Linie: Verschlusslinie setzen (2.Wert: Modus 0 – 2)

[1C] Spr Ein: Sperrzeit gestartet

[1D] Spr Aus: Sperrzeit ausgeschaltet

[1E] ENDE: Protokoll-Ausgabe beendet

[1F] Gong: Gong-Funktion ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

[20] Laut: Lautstärke leise/laut (2.Wert 0 oder 1)

[21] Aktiv: Schaltuhr aktiviert

[22] Passiv: Schaltuhr deaktiviert

[23] PC: PC-Verbindung ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

[24] NOT: Notrechnermeldungen (siehe Tabelle C) oder Notrechner ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

[25] Verzug: Verzögerung gestartet

[26] Sperre: Schloss bei aktiver externer Sperre versucht zu öffnen

[27] User: Benutzer-Aktiv-Protokoll ausgegeben

[28] Z-Spr: Zeitsperre ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

[29] GrSp1: Gruppensperre ein (2.Wert = Gruppe)

[2A] GrSp0: Gruppensperre aus (2.Wert = Gruppe)

[2B] SetAM: Alarm-Mode setzen (2.Wert = Alarm-Mode)

[2C] Sommer: Sommer-/Winter-Zeitumschaltung ein/aus (2.Wert 0 oder 1)

### c. Tabelle der Meldungen vom Notrechner

01 Kennung für Powerup des Notrechners

02 Kennung für Enable Alarm

03 Kennung für Disable Alarm

04 Kennung für Türalarm ein

05 Kennung für Türalarm aus

06 Kennung für Türalarm-Impuls

07 Kennung für stiller Alarm ein

08 Kennung für stiller Alarm aus

09 Kennung für stiller Alarm Impuls

0A Kennung für Initialisierungswert setzen

0B Kennung für Lösche Alarm durch Powerup

0C Kennung für Blockiere „Enable Alarm“

10 – 29 Notöffnung durch Benutzer 0 – 25


30 – 7B Usercode Veränderung

+0 Usercode geändert

+1 Usercode gesetzt

+2 Usercode gelöscht

90 – E3 Flaschcode-Eingaben

	<b>Inter-Sicherheits-Service Spolka z o.o.</b>		Seite 15 / 15
	66-400 Gorzow Wlkp.		Datum: 01.02.2011
	Tel: ++48(0)95 73369-35	Fax: ++48(0)95 7239782	Revision 2.9
	e-mail : service@iss.net.pl	Internet : www.iss-safe.com	Bedienungsanleitung DFS